


GUIDE TOITURE NON PORTEUR 16 ET 32 MM

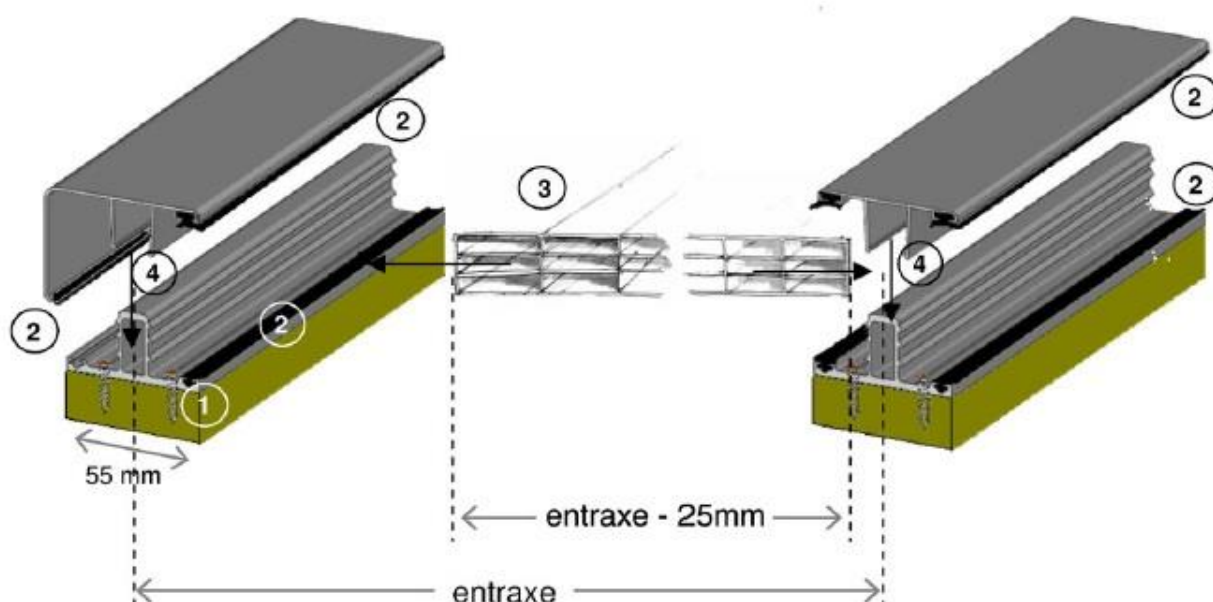

- 1 **Fixez** les profilés inférieurs de jonction CP10 sur vos chevrons porteurs, après avoir inséré les joints J622. Pour les bordures, il ne faut insérer qu'un seul joint J622. Les profilés doivent dépasser au minimum de 5 cm les chevrons porteurs en bas de pente.
- 2 **Insérez** les joints d'étanchéité J605 dans les profilés supérieurs CP20 et CP30 (capots) ainsi que le J100 dans le profilé supérieur de bordure CP30.
- 3 **Placez** les plaques alvéolaires sur les profilés. Attention à laisser un jeu de dilatation en largeur comme en longueur. La largeur des plaques doit être de 25 mm inférieure à l'entraxe entre chevrons (cf figure ci-dessus). L'idéal est de ne pas recouper la plaque en largeur, et donc d'adapter l'écartement des chevrons.
- 4 **Clipez** à l'aide d'un maillet les profilés supérieurs (capots) CP20 et CP30 sur les profilés inférieurs CP10
- 5 **Rivetez** une équerre alu d'arrêt de plaque en partie basse du profilé CP10 comme indiqué sur la figure ci-contre pour empêcher le glissement des plaques. Pour la bordure, nous vous conseillons de scier la joue dépassant les chevrons porteurs.



Profilé inférieur

CP10



Profilé supérieur (capot)
de bordure et de jonction

CP30



CP20



Joint pour capot de
bordure

J100




Joint pour capot
supérieur

J605



Joint pour profilé
inférieur


J622

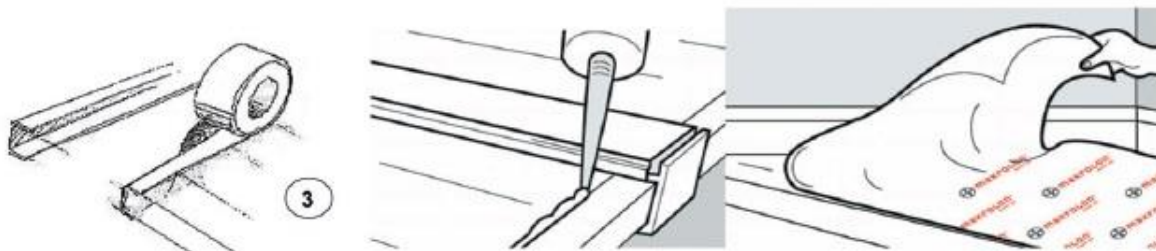

- 3 Les plaques doivent être obturées avec sur la partie supérieure un adhésif aussi étanche que possible, (type scotch alu), et en partie inférieure aussi étanche que nécessaire (ex. closoir d'obturation aluminium). Appliquez ensuite un joint de silicone compatible avec le polycarbonate ou l'acrylique.

Laissez le film de protection jusqu'à ce que la plaque soit installée : la partie imprimée vous indique la face extérieure

Installez une bavette en partie supérieure, afin d'assurer l'étanchéité entre le mur et la toiture:
Fixez par des chevilles le profilé de bavette au mur, après avoir inséré le joint. Appliquez ensuite un joint de silicone approprié entre le mur et le profilé.

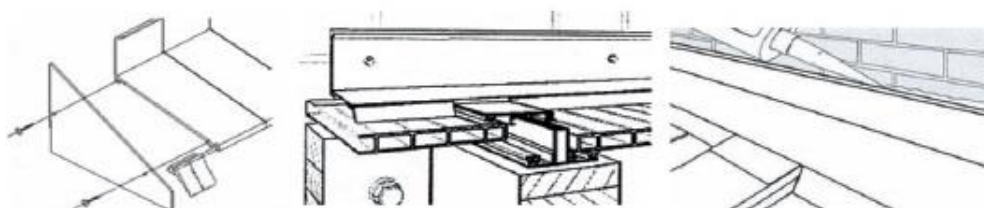

Scotch plein et perforé, closoir aluminium pour obturation des plaques



Equerre de bas de pente 16 ou 32
Liaison



Rive D & G



Bavette supérieure : faitière + joint, embout et éclisse de liaison

SARL POLYDIS
ZA DU CLOUZEAU
89144 LIGNY LE CHATEL
03 86 98 21 20 secrétariat@polydis.fr

POLYDIS
PLASTIQUES